

CHECK LIST MONTACARGAS HORQUILLAS

Fecha de creación: 03-Junio-2025

Versión: 1.0

FORMATO

Nave:

Número de montacargas:




Marca:

Modelo:

Instrucciones: Realizar la revisión al **Inicio (I)** y **Fin (F)** de cada turno, colocar **✓** (buen estado o aceptable) o **X** (falla o reparación), según el resultado de la revisión.

Si algún aspecto **No** esta en condiciones o el equipo presenta fallas, es causa de paro del montacargas y **No** se podrá operar hasta ser reparado.

		Horómetro (Coloque la lectura al arranque del 1º Turno)																								Describa la falla, en caso de que se presente
		Fecha																								
		/ /			/ /			/ /			/ /			/ /			/ /			/ /						
Turno		Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo						
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Condiciones a revisar		I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	
Batería y fluidos																										
¿El nivel de carga de gas, es correcto?																										
¿El nivel de fluido hidráulico, es correcto?																										
¿El nivel de aceite de motor, es correcto?																										
¿El nivel de líquido de frenos, es correcto?																										
¿Las mangueras se encuentran en buen estado (libre de fugas, fisuras y/o fuera de poleas etc.)?																										
¿El equipo se encuentra libre de fugas (aceite, lubricante, anticongelante, etc.)?																										
Cabina																										
¿El protector de cabina esta en buen estado?																										
¿El asiento se encuentra en buen estado y fijo?																										
¿Los espejos retrovisor, lateral y opcional se encuentran en buenas condiciones?																										
¿El extintor se encuentra cargado y vigente?																										
Mástil/Horquillas																										
¿Las cadenas se encuentra en buen estado (fensa, pernos completos, sin eslabones fuera de lugar)?																										
¿El respaldo de carga tiene sus tornillos de sujeción completos?																										
¿Las horquillas; se encuentran en buen estado (libre de fisuras, golpes, pedazos faltantes o dobladuras)?																										
¿Existe alguna fuga de aceite hidráulico en el cilindro de elevación y/o auxiliares?																										
Llantas																										
¿Las llantas se encuentran en buen estado (Sin fisuras, dañadas y con los birlos fijos)?																										
Carcasa																										
¿El equipo se encuentra libre de golpes?																										

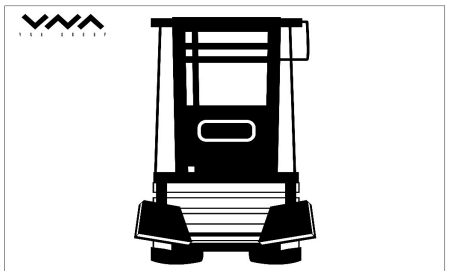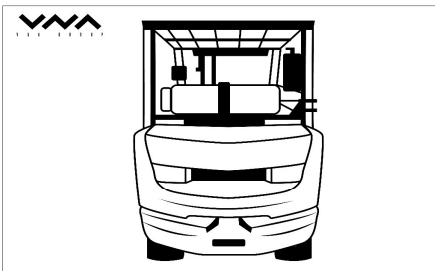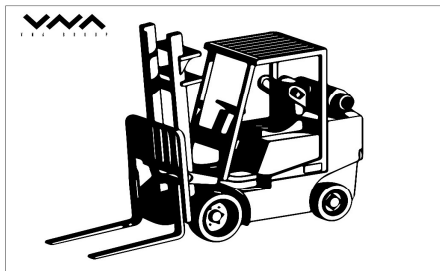

CHECK LIST MONTACARGAS HORQUILLAS

Fecha de creación: 03-Junio-2025

Versión: 1.0

FORMATO

MONTACARGAS ENCENDIDO

Turno	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			Describa la falla, en caso de que se presente	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Condiciones a revisar	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	I	F	
Cabina																							
¿El cinturón de seguridad, funciona adecuadamente?																							
¿El switch de encendido, funciona al abrir?																							
¿El claxon se activa al oprimir el botón?																							
¿La torreta funciona al activar?																							
¿Las luces delanteras y traseras, funcionan correctamente?																							
Sistema de aceleración																							
¿El sistema de aceleración, funciona correctamente?																							
¿La palanca de avance funciona, correctamente?																							
Frenos																							
¿Sistema de frenos funciona, correctamente?																							
¿El freno (pedal ó palanca) de estacionamiento, funciona correctamente?																							
Mástil/Horquillas																							
¿La palanca y controles hidráulicos, funcionan correctamente?																							
Alarmas																							
¿La alarma de reversa, funciona correctamente?																							
Operador Nombre y firma																							
Supervisor Nombre y firma																							

